

Schrankausbau - Einbauanleitung (ab August 2019)

1. Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung

2 oder 3 Stützrohre.

Flausch- und Klettband.

Der Schrankausbau 2 enthält keine Stützrohre.



4 Bodenträger.

Mit Tresor:


4 kurze Bodenträger.

Ohne Tresor:

2 kurze und 2 lange Bodenträger.




2 oder 3 Einlegeböden.

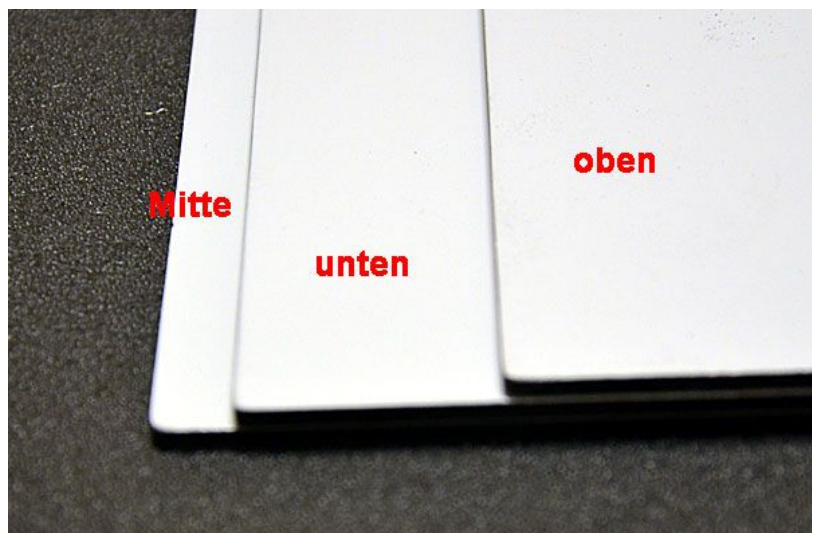

2. Bodenträger vorne und hinten vorbereiten


Schneiden Sie die beigefügten Flusch- und Klettbänder in 20 mm breite Stücke.

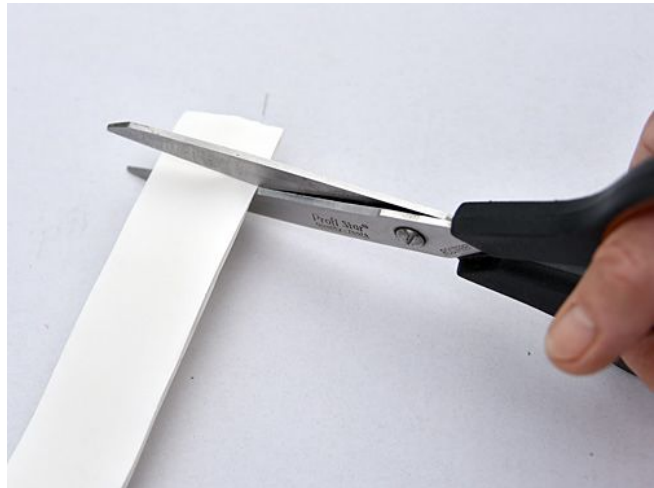

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Fluschband.



Kleben Sie das Fluschband auf die Winkel.

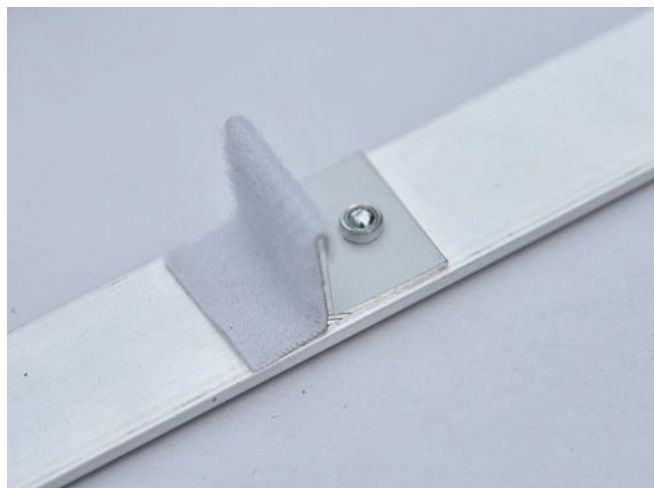


3. Einbau der Bodenträger

Entfernen Sie die Schutzstreifen des doppelseitigen Klebers **nicht** bevor die Position der Seitenträger angezeichnet ist.

Der Abstand der Regalträgerpaare beträgt hinten ca. 16 cm.

Legen Sie evtl. den unteren Boden ein, um den optimalen Abstand zu finden.

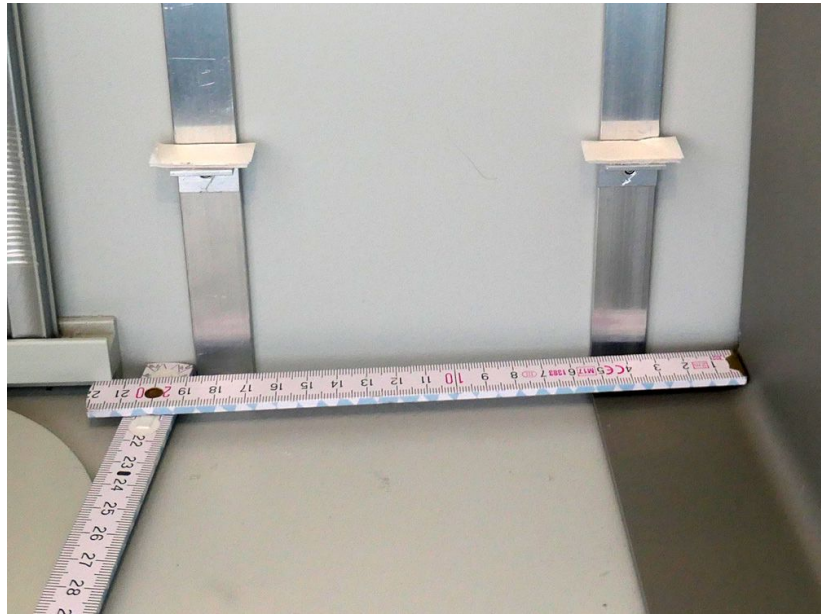

Vorne beträgt der Abstand wegen der Scharniere ca. 11-12 cm (je nach Scharniertyp).



Markieren Sie die richtige Position der Seitenträger mit Bleistift.

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen.

Drücken Sie die Klebestellen fest gegen die Schrankwände.

Hinweis: Wenn die Klebestellen fixiert sind, lassen sich die Träger nicht mehr justieren!

4. Regalböden vorbereiten.

Legen Sie die Böden an der Kantenschutzseite bündig übereinander.

Markieren Sie oben auf der Schutzfolie die Position der Klettstreifen.



Vorne

Entfernen Sie die untere Schutzfolie der Böden und kleben Sie die Klettstreifen an die richtige Position.

Alternative:

Sie können die Böden auch schon vorläufig einlegen, um die richtige Position zu markieren.



Hinten

5. Regalböden einsetzen

Legen Sie unten den mittelbreiten Boden ein.



Legen Sie in der Mitte den breitesten Boden ein.



Legen Sie oben den schmalsten Boden ein.

Wenn es sich um den Boden ohne Ausschnitt handelt, kann es hier etwas knifflig werden.



Richten Sie die einzelnen Böden so aus, dass sie mit der Kantenschutzseite (Fahrzeuginnenseite) in einer Flucht übereinander liegen und drücken Sie die Klettverbindung fest.

Für höhere Belastung müssen jetzt noch die Stützrohre eingebaut werden (nicht Schrankausbau 2):

Führen Sie die entsprechenden Rohre von unten unter die Bohrung der Böden. Schrauben Sie die Schraube von oben an das darunterstehende Rohr.

Beginnen Sie mit dem unteren Boden.



6. Einräumen



Abbildungen weichen von der aktuellen Version ab.

So packt „Mann“ sechs Paar Schuhe ein;-)

Für Verbesserungsvorschläge des Schrankausbaus oder der Einbauanleitung bin ich dankbar.

Dierk Schröder