

Schrankausbau - Einbauanleitung

Neben den 4 Regalträgern
(ohne Tresor: 2 kurze, 2 lange
mit Tresor 4 kurze)
sollten diese Kleinteile beiliegen.



1. Regalträger vorne und hinten vorbereiten

Schneiden Sie die beigefügten
Flausch- und Klettbander in passende
Stücke.



Entfernen Sie die Schutzfolie vom
Flauschband.



Kleben Sie das Flauschband wie abgebildet auf.




Schneiden Sie das Klettband (velcro) ab

Entfernen Sie **noch nicht** die Schutzfolie vom Klettband (velcro).



Der Abstand der Regalträgerpaare beträgt ca. 16 cm.

Legen Sie das untere Bord ein, um den optimalen Abstand zu finden.

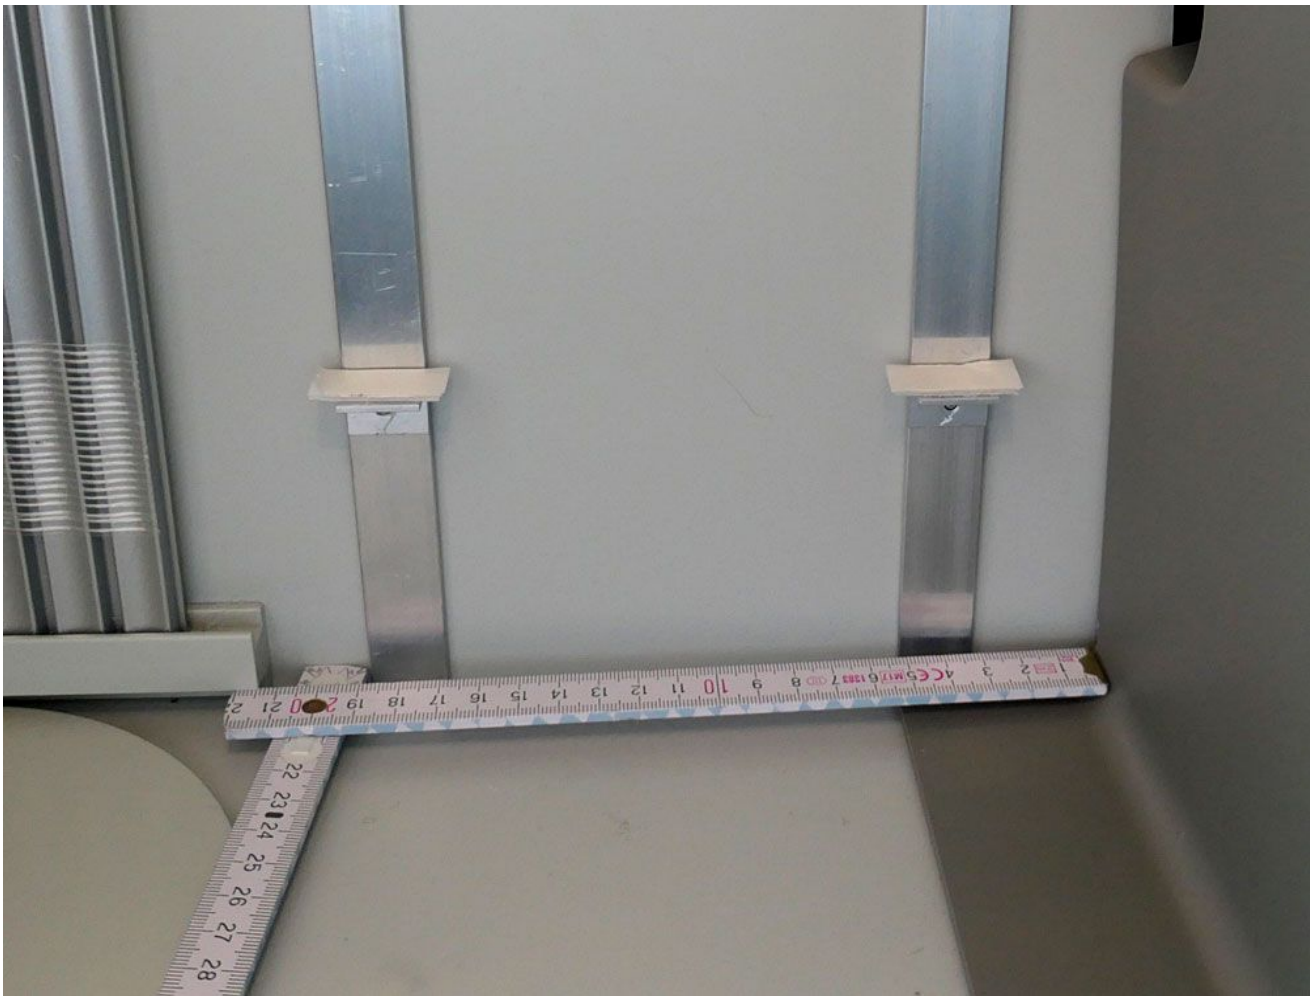

Vorne ist der Abstand wegen der Scharniere etwas geringer.

Markieren Sie die richtige Position der Seitenträger mit Bleistift.

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebestreifen.

Drücken Sie die Klebestellen fest gegen die Schrankwände.


Hinweis: Wenn die Klebestellen fixiert sind, lassen sich die Träger nicht mehr justieren!



Abbildungen zeigen z. T. noch die älteren Halter.

2. Regalborde einsetzen. [Videoanleitung](#)

- Legen Sie unten das mittelbreite Bord ein.
- Legen Sie in der Mitte das breiteste Bord ein.
- Führen Sie das Alurohr von unten durch die Bohrung des mittleren Bordes. Führen Sie es anschließend durch das untere Bord.
- Schließen Sie die Lamellentür halb.
- Legen Sie oben das schmalste Bord ein.
- Führen Sie das Alurohr von unten durch die Bohrung.
- Richten Sie die einzelnen Borde waagerecht aus.
- Setzen Sie jetzt die Gummi-Ringe und Stellringe ein:
 - Ziehen Sie das Alurohr so hoch, dass die Ringe für das mittlere Bord eingesetzt werden können. Schrauben Sie den Stellring handfest.
 - Senken Sie das Rohr soweit ab, dass Sie die unteren Ringe einsetzen können. Schrauben Sie den Stellring handfest.
 - Heben Sie das obere Bord an und setzen die oberen Ringe ein. Schrauben Sie den Stellring handfest.
- Wenn alles passt, schrauben Sie die Stellringe mit einem Schraubendreher fest. (Spannungsprüfer oder Imbusschlüssel. Das ist leider etwas fummelig).
- Drücken Sie zum Schluss die Kappen auf die Rohrenden.

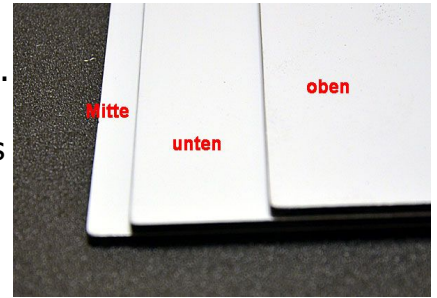

Schranksausbau 1



Schranksausbau 2



Borde mit Klettstreifen fixieren

Heben Sie die Borde etwas an.

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klettstreifen.

Drücken Sie die Borde auf den Klebefilm des Klettstreifens (mit der zweiten Hand von unten gegen halten).

Das komplette Bord kann später noch nachjustiert werden.

4. Einräumen



Abbildungen können von der aktuellen Version abweichen.

So packt „Mann“ sechs Paar Schuhe ein;-)

Für Verbesserungsvorschläge des Schrankausbaus oder der Einbauanleitung bin ich dankbar.

Die Einzelteile des Schrankausbaus werden in meiner Werkstatt in Handarbeit gefertigt. Ich bemühe mich einen hohen Qualitätsstandard einzuhalten. Ich möchte aber auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beibehalten.

Sollte trotzdem noch ein kleiner Grat übersehen worden sein oder die Stichsäge ein wenig vom Weg abgekommen sein, bitte ich dies zu entschuldigen. Bitte informieren Sie mich in diesem Fall, damit wir eine für Sie zufriedenstellende Lösung erreichen.

Dierk Schröder